User's Guide

取扱説明書

For Japanese

BOXER 1700

品番：RW80　18QA0186AN

■この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

© 2009 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.

■特長■

2個の出力コンセント（日本国内では合計1500W未満で海外では合計1700W未満で2台の電化製品を同時使用できます）。

3つの保護装置により安全設計。過電流保護（ヒューズ、ブレーカー）、温度上昇保護（サーマルプロテクター）。

■ご使用可能国と電気製品の目安■

使用可能国

電源電圧が100V/110V～130Vの国（地域）
日本 / アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、ハワイ他

ご使用可能な電気製品

日本国内では最大1500VA（W）、海外では最大1700VA（W）までの電化製品がご使用になれます。
本製品の定格容量（1500VA/1700VA）以内の電気製品
テレビ、ラジカセ、DVDプレイヤー、ノートパソコン、デジタルオーディオ、携帯電話充電器、デジタルカメラ、電気カミソリ、ビデオカメラ、他

許容電力について

ご使用の電化製品の消費電力（W）の上限は、許容電力VA（W）×0.8が目安です。
長時間の連続使用を目的とする場合、さらに余裕を持たせると安全です。

■安全上のご注意■

ここに示す注意事項は、人や物に対して危害や損害を未然に防止するための大変重要な内容です。「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

表示の説明	
⚠警告	「人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容」を示します。
⚠注意	「人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容」を示します。

図記号の表示	
	行ってはいけない「禁止」の内容を示します。
	必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

⚠警告

- 強制 ●定格15A以上のコンセントを単独で使う。
  他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
- 分解禁止 ●分解・改造をしないでください。
  火災・感電・けがの原因になります。
- 禁止 ●水につけたり、かけたりしないでください。
  感電・ショートする可能性があります。
- ぬれ手禁止 ●濡れた手で電源プラグ、接続プラグの抜き差しをしないでください。
  感電・怪我をする可能性があります。

- 禁止 ●電源コードに無理な力を与えないでください。
  （例、コードを引っ張ったり、曲げたり、ねじったり、傷つけたり、破損させたり、重たいものをのせたり、挟んだり、本体に巻きつけたり、加工したりしないでください。）電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 禁止 ●電源コード、電源プラグ、接続プラグの破損、またはコンセントへの差込みがゆるい場合は使用しないでください。
  感電・ショート・発火の原因になります。
- 強制 ●ご使用後は、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。
  感電・ショートして発火する恐れがあります。
- プラグを抜く ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
  怪我や火傷・劣化による感電・漏洩火災の原因になります。

⚠警告

- 強制 ●電源プラグにほこりが付着している場合はよくふいてください。
  火災の原因になります。
- 強制 ●煙や匂いが発生した場合、速やかに電源プラグをコンセントから抜いてください。
  火災、感電の原因となります。
- 禁止 ●消費電力の定格容量をオーバーしないでください。
  故障の原因になります。
- 禁止 ●本製品をご使用中、電圧切替スイッチの切り替えを行わないでください。
  故障の原因になります。
- 禁止 ●故障した家電製品を本製品に使用しないでください。
  故障の原因になります。

※落雷等の自然災害による故障、本製品の誤った使用、改造等による事故、故障、破損においては当社では一切の責任、保証は負いかねます。

■ご使用上のご注意■

※電熱機器やモーター機器の中には、使用機器の定格容量VA（W）表示以上の容量を必要とする機器があります。熱発生をする電化製品は初期電流が定格電流の2～3倍流れることがございますので、ご使用前に電化製品のメーカーにご確認ください。
※洗面所のコンセントは電気カミソリ専用の低電流になっている可能性があります。洗面所ではなく、室内のコンセントをご使用ください。
※ホテルの室内などで通電しないコンセントもあります。その場合は、別のコンセントをお使いください。
※コンセントの横にスイッチがあり、スイッチを入れなければ動作しないタイプもあります。その場合は、スイッチを入れてお使いください。
※日本以外でご使用になる時は、コンセントプラグ形状をご確認ください。
コンセントプラグ形状が日本と異なる場合は、その地域に合ったプラグ変換アダプターをご購入の上、ご使用ください。プラグ変換アダプターは、極力8A以上のものをご使用ください。
※本製品の内部の温度が異常に上昇した場合は、自動的に保護装置が働き出力が出なくなります。その場合は電源プラグをコンセントから外し、本製品が冷めるまでお待ちください。冷めると使えるようになります。

■各部の名称■

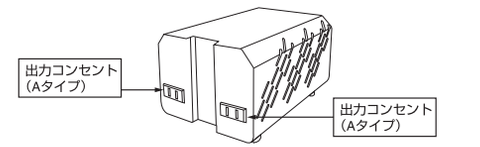

（前面部）

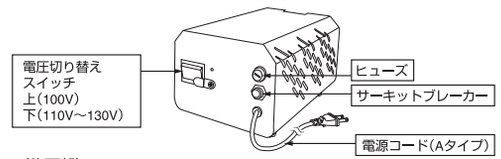

（後面部）

■ご使用方法■

1.電圧切替
ご使用地域の電圧に合わせて、入力電圧切替スイッチを100Vまたは110V～130Vの位置に切り替えてご使用ください。
切替方法：プラスドライバーで金具を外し、スイッチの位置を切替えてください。スイッチを切り替えたあとスイッチが動かないように金具で固定してください。

日本国内（100V地域）で使用する場合

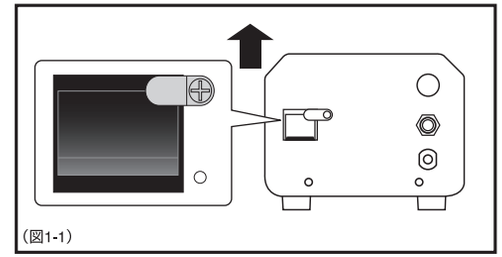

（図1-1）

海外（110V～130V地域）で使用する場合

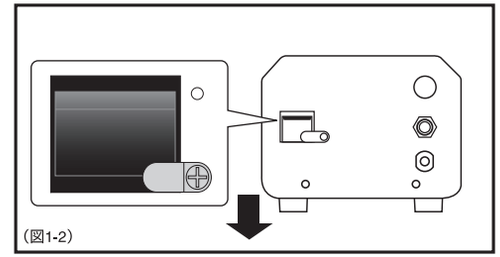

（図1-2）

（ご注意）
・ご使用前は必ず入力電圧切替スイッチを確認してからご使用ください。
・日本国内で使用するときは100Vの位置に切り替えて、ご使用ください。
・入力電圧切替スイッチはプラグを抜いてから切り替えてください。
・220V～240V電圧地域では絶対に使用しないでください。

2.入力ケーブルのプラグを壁のコンセントに差し込みます。
入力ケーブルのプラグと壁のコンセント形状が合わない場合は、変換プラグ（別売）をお使いください。（図2参照）

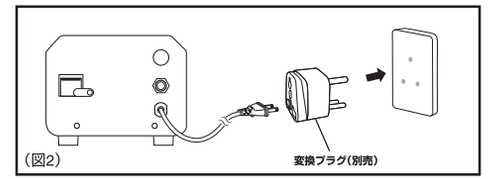

（図2）

3.使用する電気製品のプラグを本製品の出力コンセントに差込みます。電気製品のプラグと出力コンセント形状が合わない場合は、変換プラグ（別売）をお使いください。（図3参照）

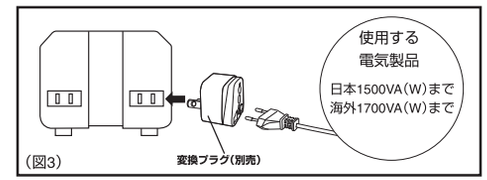

（図3）

■ブレーカーとヒューズについて■

■ブレーカーについて
本製品の容量を超える電流が流れてしまった場合、ブレーカーが動作し出力電圧が出なくなります。
その場合は電源プラグを壁のコンセントからはずし、ブレーカーのスイッチを押し込んでONにしてください。
■ヒューズについて
ヒューズが切れた時は、新しいヒューズ（250V/20A）に交換して下さい。
交換用ヒューズ（別売）

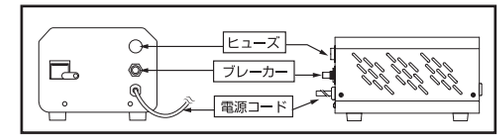

■仕様■

形式	RW80	
入力定格	AC 120V	AC 100V
仕様周波数	50/60Hz	50/60Hz
出力電圧	AC 100V	AC 120V
定格容量	1700VA（W）Max	1500VA（W）Max

本体サイズ	139W×100H×190D	入力プラグ形状	Aタイプ
重量	4.5Kg	出力コンセント形状	Aタイプ
生産国	MADE IN CHINA		
電源コード長	200cm		

※仕様・デザインなどの変更は改善・改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

■製品保証書■

製品保証書・ユーザー登録カード

ご購入日	製品名 BOXER 1700 ボクサー1700 品番：RW80
ご氏名	
ご住所	
TEL	FAX
E-mail	ご意見・ご要望
ご購入店名	

見本

本製品は当社の厳密な製品検査に合格したものです。お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、本書に明示した期間、条件のもと、故障箇所の無料修理をさせていただきますので、当社に本保証書を添えてお申し出ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
※ご購入時の領収書（レシート）は必ず保管してください。万が一、製品交換または返品される際に必要となります。
尚、保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
1.本保証書の提示がない場合。
2.本保証書の所定事項に未記入の箇所がある場合。
3.本保証書を当社の承認を得ることなく訂正した場合。
4.お客様による輸送、移動時の落下、衝撃など、お客様のお取扱いが適正でないために生じた故障・損傷の場合。
5.火災・地震・水害等の天災地変および異常電圧による故障・損傷の場合。
6.当社以外で修理・調整・改造した場合。
7.本製品の説明書に記載された使用方法及び注意事項に反するお取扱いによって生じた故障の場合。
※ご贈答品などで本書に記入の販売店に修理をご依頼になれない場合は、総販売元にお問い合わせください。

保証期間　ご購入日より1年間

■ ユーザー登録はインターネット及びFAXでお受けいたしています。
http://warrior.co.jp/user/より登録フォームをダウンロードして、rwinfo@warrior.co.jpへ必要事項を記述してご送信ください。FAX.03-5803-2388

■総販売元
株式会社 デバイスネット
〒162-0804
東京都新宿区中里町29-3 菱秀神楽坂ビル6F
TEL03-3266-5759　FAX03-3266-5771
http://www.devicenet.co.jp

■製造元
SHIROSHITA 城下工業株式会社 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.
〒386-0015
長野県上田市常入 1 - 1 -58
http://www.shiroshita.com

お問い合わせ先　ロードウォーリア　カスタマーサポート　☎03-6823-6420